



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЁТА ВОДЫ И ТЕПЛА

Утвержден
ТРОН.407112.019-ЛУ

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ «ПИТЕРФЛОУ Т» модификации 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРОН.407112.019-01 РЭ



ООО «ТЕРМОТРОНИК»

193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2

<http://www.termotronic.ru>

Телефон, факс: +7 (812) 326-10-50

Служба технической поддержки:

support@termotronic.ru

тел. 8-800-333-10-34

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Назначение и область применения	3
2 Технические характеристики	3
2.1 Эксплуатационные характеристики.....	3
3 Информация для заказа	4
4 Формат обозначения при заказе	4
5 Метрологические характеристики	5
5.1 Функциональные характеристики	6
6 Устройство и принцип работы	6
6.1 Конструкция и принцип работы	6
6.2 Индикация	7
6.3 Система диагностики.....	7
6.4 Внешнее питание	8
6.5 Числоимпульсные выходы	8
6.6 Токовый выход.....	9
6.7 Подключение внешних соединений	9
7 Защита от несанкционированного вмешательства	12
8 Указание мер безопасности	13
9 Установка и монтаж	13
9.1 Подготовка к монтажу	13
9.2 Выбор места установки	13
9.3 Требования к длине прямых участков	15
9.4 Порядок установки расходомера на трубопровод	16
9.5 Защита от блуждающих токов и помех	18
10 Подготовка к работе	18
11 Техническое обслуживание	19
12 Возможные неисправности и способы их устранения	19
13 Маркировка	19
14 Правила хранения и транспортирования	20
Приложение А – Габаритные размеры расходомеров	21
Приложение Б – Скорость потока на входе расходомеров	22
Приложение В – Настройка интерфейса RS485	23
Лист изменений	24

ВНИМАНИЕ!

При проведении электросварочных работ на месте эксплуатации расходомеров не допускается:

- наличие на расходомере напряжения питания;
- протекание через расходомер сварочного тока.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические и функциональные характеристики.

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, устройством и конструкцией электромагнитных расходомеров-счётчиков Питерфлоу Т модификации 1 (в дальнейшем – расходомеры) с целью их правильной эксплуатации.

1 Назначение и область применения

Расходомеры предназначены для измерений объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей, протекающих по трубопроводу.

Расходомеры могут применяться в энергетике, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, химической, целлюлозно-бумажной, пищевой и др. отраслях промышленности.

Исполнения расходомера отличаются материалами футеровки, электродов, а также составом выходных сигналов.

Расходомеры обеспечивают следующие функциональные возможности:

- отображение результатов измерений посредством встроенного индикатора;
- накопление значений объемов по результатам измерений;
- представление результатов измерений и диагностической информации на внешние устройства

Расходомеры имеют следующие выходные сигналы:

- два импульсных сигнала, формируемых дискретным изменением сопротивления выходной цепи для выдачи импульсов со средней частотой, пропорциональной расходу либо несущих диагностическую информацию;
- токовый сигнал 4-20 мА или интерфейс RS-485, несущий информацию о результатах измерений.

2 Технические характеристики

2.1 Эксплуатационные характеристики

2.1.1 Параметры измеряемой среды

Удельная электропроводность от 10^{-3} до 10 См/м;

Нейтральность по отношению к футеровке (ETFE, PU)

Температура измеряемой среды (PU) от -10 до 70 °С;

Температура измеряемой среды (ETFE) от -10 до 150 °С;

Рабочее давление измеряемой среды, не более 2,5 (по заказу 4,0) МПа;

2.1.2 Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С;

Относительная влажность воздуха при 35 °С, не более 95 %;

Атмосферное давление в диапазоне 66...106,7 кПа;

Переменное магнитное поле частотой 50 Гц, не более 40 А/м;

Механическая вибрация частотой 10,55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм;

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015:..... IP66

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация расходомеров во **ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

Таблица 2. Состав изделия и комплект поставки

Наименование	Кол-во	Примечание
Расходомер-счетчик электромагнитный «ПИТЕРФЛОУ Т»	1	В соответствии с заказом
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Защитные токопроводы	2	
Прокладки	2	ГОСТ 15180-86
Источник питания	1	По заказу

5 Метрологические характеристики

Таблица 3. Зависимость измеряемых объёмных расходов от DN расходомера

Диаметр условного прохода, DN, мм	Максимальный (перегрузочный) расход, м ³ /ч	Q3 Номинальный расход, м ³ /ч	Q1 Минимальный расход, м ³ /ч
	$v=12,5$ м/с	$v=10$ м/с	$v=0,01$ м/с
20	15	12	0,012
25	22,5	18	0,018
32	37,5	30	0,03
40	56	45	0,045
50	90	72	0,072
65	150	120	0,12
80	225	180	0,18
100	350	280	0,28
150	780	630	0,63
200	1500	1200	1,2

где $v = 10 * \frac{Q}{Q3}$ (расчётная скорость потока, м/с, соответствующая расходу).

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объёма при любом направлении потока в диапазоне расходов от Q3 до Q1 составляют $\pm (0,5+0,01 \times Q3/Q) \%$, где Q – значение расхода.

Аналоговый выходной сигнал имеет нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) значения, соответствующие границам измеряемого диапазона расхода. Аналоговый сигнал формируется дополнительным внешним источником постоянного тока напряжением от 18 до 30 В. Величина нагрузочного сопротивления составляет от 0 до 600 Ом. Пределы приведённой погрешности преобразования расхода в значения тока $\pm 0,05\%$ (от диапазона тока 16 мА).

Емкость счетчиков объема до 99999999,999 м³.

Емкость счетчика времени наработки 999999 час.

5.1 Функциональные характеристики

Расходомеры всех исполнений хранят накопленные значения объемов в прямом и обратном направлениях потока, времени наработки и времени работы с ошибкой.

Расходомеры при значении расхода менее порога чувствительности обеспечивают обнуление показаний расхода на индикаторе и по интерфейсу и отсутствие выходных импульсов.

Расходомеры при отсутствии напряжения питания:

- сохраняют накопленные значения объема и времени наработки;
- прекращают измерение времени наработки. Дискретность регистрации времени наработки составляет 1 мин.

6 Устройство и принцип работы

6.1 Конструкция и принцип работы

Принцип действия расходомеров основан на явлении индуцирования электродвижущей силы (ЭДС) в движущемся в магнитном поле проводнике – измеряемой среде. Индуцированная ЭДС, значение которой пропорционально расходу (скорости) измеряемой среды, воспринимается электродами и поступает на электронный блок преобразования, который выполняет обработку сигнала, вычисляет объём и объёмный расход и преобразует его в стандартизированные выходные аналоговые и цифровые сигналы.

Расходомеры состоят из первичного преобразователя (ДАТЧИКА), и электронного блока.

ДАТЧИК представляет собой футерованный защитным материалом отрезок трубопровода из немагнитной стали, заключенный в кожух, защищающий элементы магнитной системы расходомера. Зависимость скоростей потока от расхода представлена в приложении В.

Электронный блок расходомера выполнен в прочном корпусе, внутри которого расположены печатная плата и элементы присоединения внешних цепей. Электронный блок обеспечивает формирование двух выходных числоимпульсных сигналов, соответствующих требованиям ГОСТ Р ЕН 1434-2 к импульсным выходным устройствам по классам ОС и ОD, со средней частотой, пропорциональной измеряемому расходу и количеством импульсов, пропорциональным объёму измеряемой среды.

Токовый выход 4-20 мА обеспечивает передачу информации о результатах измерений по стандартному протоколу. Внешний вид расходомера представлен на рис. 1.



Вид со стороны индикатора



Вид со стороны монтажного отсека

Рисунок 1. Внешний вид расходомера

6.2 Индикация

Расходомер имеет графический ЖКИ индикатор для отображения результатов измерений и диагностики, а также служебной и настроечной информации.

Данные представляются на 4-х последовательно сменяемых экранах (рис. 2).

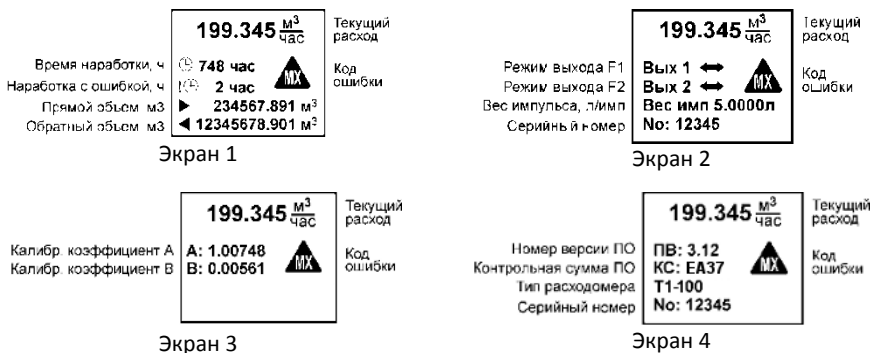


Рисунок 2. Содержимое информационных экранов

6.3 Система диагностики

В процессе работы расходомер контролирует состояние измеряемой среды и работоспособность электронной схемы. При выявлении нештатных ситуаций формируется код ошибки, который записывается в архив событий, а также отображаются на индикаторе.

Различаются 2 типа нештатных ситуаций:

– **ошибки**, при которых невозможно измерить текущий расход. Тип ошибки отображается на индикаторе вместо значения текущего расхода и дублируется цифровым значением в треугольнике. При наличии ошибок расходомер следует отправить в ремонт.

– **предупреждения**, при которых расходомер измеряет расход, но следует устранить выявленные замечания.

Коды предупреждений:



– Прибор в режиме калибровки



– Частота больше максимума, необходимо увеличить вес импульса



– Расход больше максимума, необходимо уменьшить расход

6.4 Внешнее питание

Для питания расходомера от сети 220 В рекомендуется источник вторичного питания с выходным напряжением 24 В и мощностью от 10 Вт, поставляемый по заказу.

6.5 Числоимпульсные выходы

Числоимпульсные сигналы формируются на **ПАССИВНОМ ВЫХОДЕ**, представленном открытым коллектором (см. рис. 3).

Форма сигнала — прямоугольная.

Максимальная выходная частота 500 Гц.

Максимальная длительность импульса 0,1 с.

Оба выхода (F1 и F2) независимы, но имеют **ОБЩИЙ ВЕС** импульса. Значения весов импульсов (ВИ), устанавливаемых по умолчанию при выпуске, приведены в табл. 4.

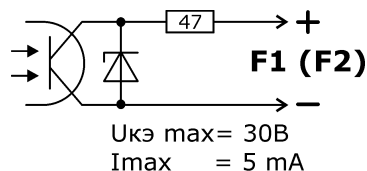


Рисунок 3. Схема выходного каскада

Таблица 4. Вес импульса по умолчанию

DN, мм	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
ВИ, л/имп	0,25	0,25	0,5	1,0	1,25	2,5	5	5	10	20

Каждый из выходов может быть настроен на один из 8 режимов работы, представленных в таблице.

Таблица 5. Режимы работы числоимпульсных выходов расходомера


№	Режим работы выхода	Индикация	Характеристика выхода
0	Реверсный режим (прямой сигнал)		
1	Реверсный режим (инверсный сигнал)		
2	Измерение прямого потока (прямой сигнал)		
3	Измерение прямого потока (инверсный сигнал)		
4	Измерение обратного потока (прямой сигнал)		
5	Измерение обратного потока (инверсный сигнал)		
6	Компаратор (прямой сигнал)		
7	Компаратор (инверсный сигнал)		

6.6 Токовый выход

Токовый выход расходомера имеет неполярный выход и гальваническую развязку от прочих цепей расходомера и требует питания от внешнего источника от 22 до 28 В, ток потребления не более 30 мА. Возможно питание от источника питания расходомера.

Питание выхода 4-20 мА (токового) осуществляется от внешнего вторичного источника питания напряжением до 30 В. Сопротивление нагрузки токового выхода должно выбираться из условия:

$$R_n (\text{кОм}) \leq (V_{\text{пит}}, \text{В} - 9) / 20 \text{ мА, но не более } 600 \text{ Ом;}$$

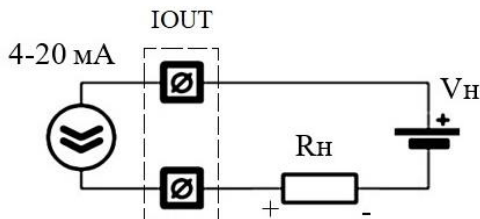

6.7 Подключение внешних соединений

Подключение внешних приборов к расходомеру производится с помощью кабельных линий связи. При высоком уровне промышленных помех, частоте выходного сигнала

более 50 Гц, а также в случае длины кабельных линий более 10 м, монтаж следует выполнять экранированным кабелем. Заземление экранированного кабеля допускается только с одной стороны (со стороны внешнего устройства).

Подключаемые кабели должны иметь вид «U–петли», чтобы вода, попадающая на провода, не проникала в электронный блок (рис. 5).

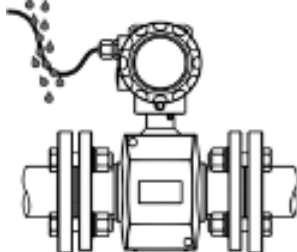


Рисунок 5

Ввод кабелей в электронный блок осуществляется через герметизированные вводы М16х1,5.

Для подключения внешних соединений необходимо снять крышку монтажного отсека и, ослабив зажим входного гермоввода, с запасом пропустить предварительно разделанный кабель (рекомендуется использовать кабель с цветовой кодировкой жил, например, UNITRONIC® LiYCY Nx0.35). Многожильные проводники кабеля необходимо обжать кабельными наконечниками подходящего размера (20-22 AWG, голубого или белого цвета).

6.7.1 Подключение расходомера с токовым выходом

- Выкрутив фиксирующий винт, аккуратно снять с внутреннего разъема токовый адаптер и перевернуть его клеммниками наружу, как показано на рис. 6.

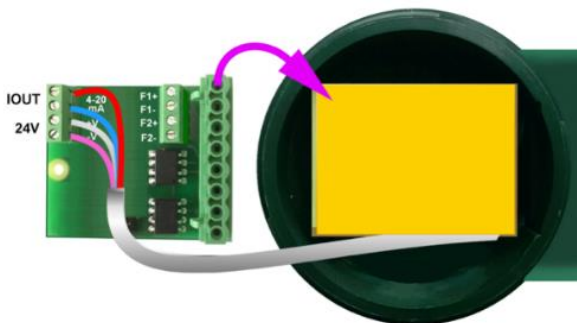


Рисунок 6. Подключение расходомера с токовым адаптером

- Подключить проводники токового выхода IOUТ, как показано на рисунке. Линии токового выхода не имеет полярности.
- Подключить с учётом полярности проводники импульсных выходов F1 и F2.
- Подключить с учётом полярности линии питания 24 В.
- Затянуть винты, убедившись в надёжности соединения, аккуратно установить адаптер на место, зафиксировать его винтом.
- Аккуратно вытянуть наружу излишнюю длину кабеля и затянуть зажим гермоввода.

6.7.2 Подключение расходомера с интерфейсом RS485

- Выкрутив фиксирующий винт, аккуратно снять с внутреннего разъема адаптер RS485 и перевернуть его клеммниками наружу, как показано на рис. 7.

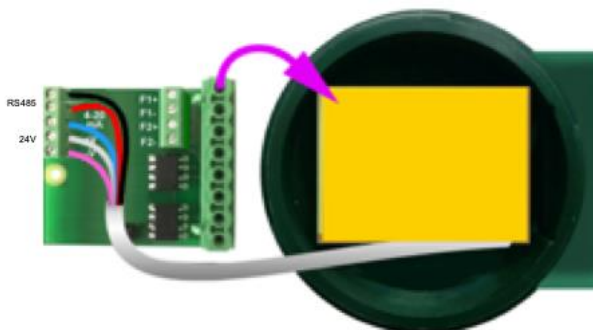


Рисунок 7. Подключение расходомера с адаптером RS-485

- Подключить в соответствии с маркировкой на плате проводники интерфейса RS485.
- Подключить с учётом полярности проводники импульсных выходов F1 и F2.
- Подключить с учётом полярности линии питания 24 В.
- Затянуть винты, убедившись в надёжности соединения, аккуратно установить адаптер на место, зафиксировать его винтом. Аккуратно вытянуть наружу излишнюю длину кабеля и затянуть зажим гермоввода.

Характеристики адаптера:

Протокол обмена	Modbus RTU
Настройки по умолчанию:	
сетевой адрес	1
скорость обмена	9600 бит/с
количество бит данных	8
контроль четности	Нет
количество стоповых бит	1

Параметры адаптера могут быть изменены при помощи ПО “Питерфлоу Конфигуратор”. Порядок настройки адаптера описан в приложении В.

7 Защита от несанкционированного вмешательства

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу расходомеров предусмотрены следующие виды защиты:

- защита от изменений метрологических характеристик и вмешательства в измерительный модуль.

Выполняется нанесением оттиска клейма госповерителя на наклейке токового адаптера и на мастике в чашках на лицевой стороне и внутри расходомера (рис.8).

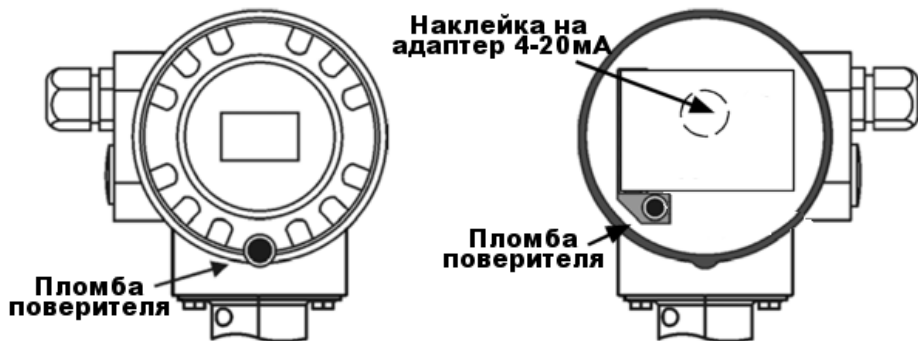


Рисунок 8. Место нанесения клейм госповерителя

Защита от демонтажа расходомеров обеспечивается пломбированием крепежных элементов расходомера навесной пломбой.

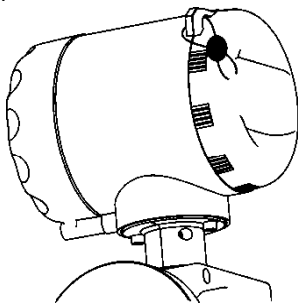


Рисунок 9. Место установки навесной пломбы

С целью оперативного контроля за внесением изменений в настройки и встроенное ПО на индикатор выводится информация о весе импульса, режимах выходов (экран 2), а также версия и контрольная сумма встроенного ПО (экран 4).

Вес импульса, режимы выходов, значения расхода, соответствующие току 4-20 мА, и калибровочные коэффициенты записываются в паспорт прибора.

Все внесенные в параметры настройки изменения фиксируются в нестираемом архиве событий. В архивы измерений записывается признак изменений калибровок. Чтение всех архивов производится с помощью программы «Архиватор».

8 Указание мер безопасности

К работе с расходомером допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими на предприятии инструкциями.

По способу защиты от поражения электрическим током расходомер относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

Запрещается эксплуатация расходомеров с повреждениями, которые могут вызвать нарушение герметичности корпуса или его соединений с трубопроводом.

Присоединение и отсоединение расходомеров от магистрали, подводящей измеряемую среду, должно производиться при полном отсутствии давления в трубопроводе и отключенном напряжении питания.

ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация расходомеров во взрывоопасных помещениях.

9 Установка и монтаж

9.1 Подготовка к монтажу

Транспортировка расходомера к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.

При отрицательной температуре по окончании транспортировки необходимо выдержать расходомер в упаковке не менее **8 часов** при температуре **+20±5°C**.

При распаковке расходомер освобождают от тары, проверяют внешний вид, сохранность пломб и комплектность в соответствии с паспортом. Перед монтажом в случае необходимости (для возможности поворота электронного блока) следует отвернуть невыпадающие винты.

9.2 Выбор места установки

Установку расходомера следует производить в местах, где трубопровод не подвержен вибрации. При возможной вибрации трубопровода в диапазоне частот и амплитуд, превышающих допустимые для расходомера значения, трубопровод до и после расходомера должен опираться на неподвижное основание. Расходомеры необходимо располагать в части трубопровода, где пульсации и завихрения минимальные. При установке необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода до и после расходомеров.

Для нормального функционирования расходомера необходимо, чтобы расходомер был постоянно заполнен измеряемой жидкостью.

В случае неполного заполнения (завоздушивания) канала появляются ошибки измерения. Поэтому при монтаже следует выполнять следующие условия:

- Не устанавливать расходомер в самой высокой точке системы;
- Не устанавливать расходомер в трубопроводе с открытым концом.

Рекомендуемые варианты установки расходомера приведены на рис. 10.

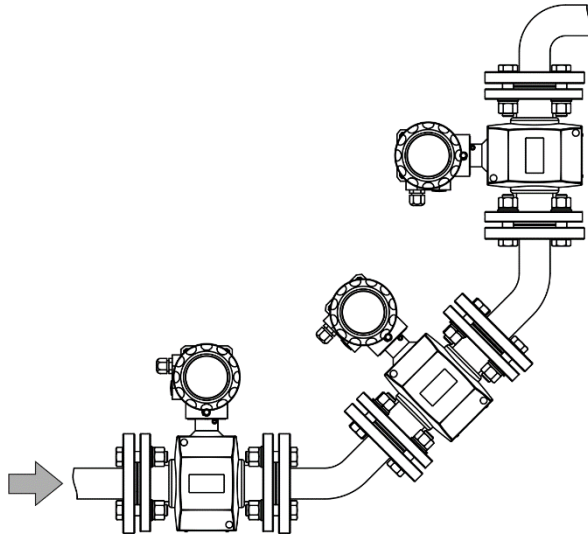


Рисунок 10. Рекомендуемые варианты установки

ВНИМАНИЕ! При установке расходомера на восходящем участке трубопровода гермоввод должен быть направлен вниз.

Примечание Наличие грязевиков или дополнительных фильтров не требуется


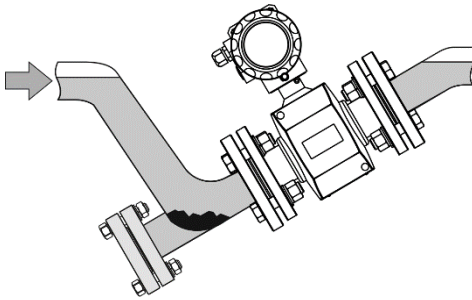


Рисунок 11. Установка расходомера в частично заполненном трубопроводе

При измерении расхода в частично заполненных трубопроводах или в трубопроводах с открытым концом для гарантированного заполнения жидкостью, расходомер следует устанавливать в наклонном или U-образном трубопроводах (рис.11).

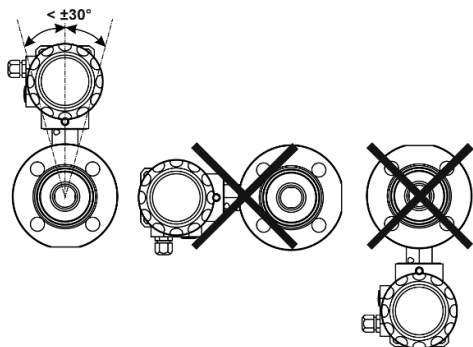

На горизонтальных участках расходомер устанавливается **электронным блоком вверх**. Максимальное отклонение от вертикальной оси не более чем на 30° (рис. 12).

Рисунок 12. Установка на горизонтальных участках трубопровода

9.3 Требования к длине прямых участков

Расходомер необходимо располагать в той части трубопровода, где пульсации и завихрения минимальны. По возможности датчик следует устанавливать перед какой-либо арматурой: клапанами, тройниками, сужениями и т.п. Для обеспечения точности измерения необходимо выдержать следующие длины входных и выходных прямых участков:

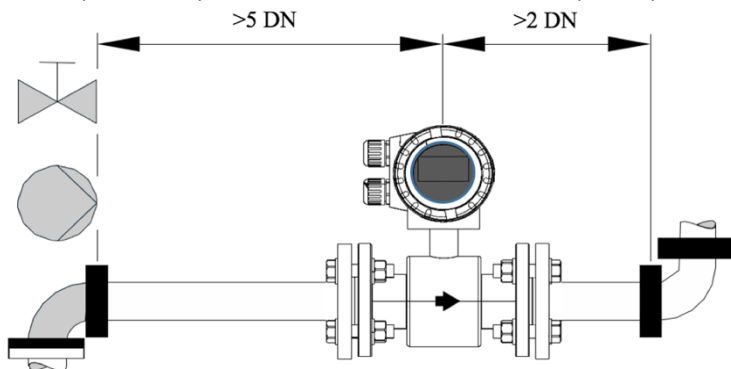


Рисунок 13. Требования к длине прямых участков

Примечание Длины прямых участков указаны в DN расходомера.

9.4 Порядок установки расходомера на трубопровод

Расходомер устанавливается в разрыв трубопровода как показано на рис.14. Стрелка на датчике расходомера должна совпадать с направлением потока в трубопроводе.

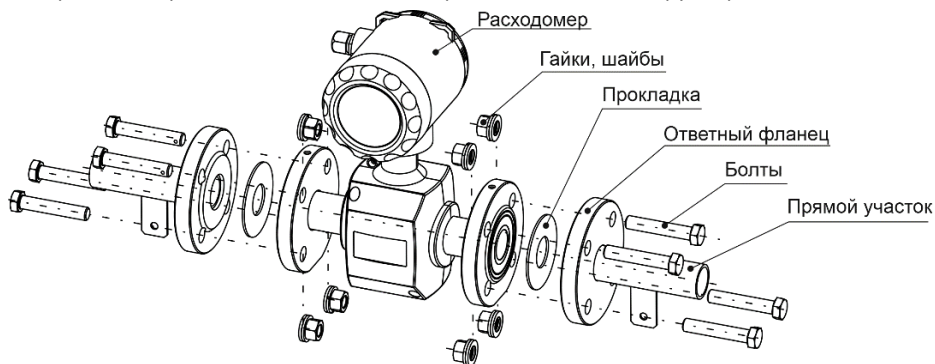


Рисунок 14. Установка расходомера

Примечание Ответные фланцы, болты, гайки и шайбы в комплект поставки Питерфлоу Т не входят.

Для уплотнения соединений используются прокладки из комплекта поставки.

Разрешается использовать прокладки из паронита ПОН-Б по ГОСТ 15180-86 (исполнение А). Рабочее давление не ниже 2,5 МПа.

Прокладки не должны заходить в проточную часть трубопровода по внутреннему диаметру за границы уплотняемых поверхностей.

Для подключения защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера в ответных фланцах необходимо выполнить отверстия под винт М5 или приварить винт М5 (рис. 15).

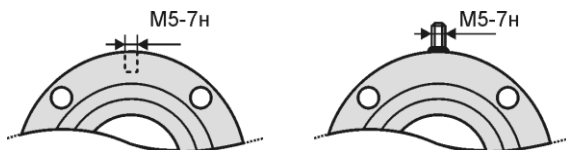
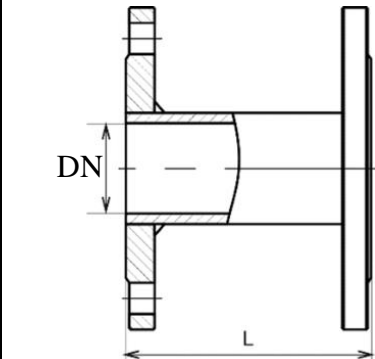


Рисунок 15. Доработка фланцев

Во избежание повреждения расходомера монтажно-сварочные работы следует производить с использованием габаритного имитатора.

Таблица 6. Размеры имитатора

Фланцевое исполнение	DN	L, мм
	20	200 ₋₃
	25	200 ₋₃
	32	200 ₋₃
	40	200 ₋₃
	50	200 ₋₃
	65	200 ₋₃
	80	200 ₋₃
	100	250 ₋₃
	150	300 ₋₃
	200	350 ₋₃

Затяжку болтов и гаек, крепящих расходомер на трубопроводе, производить равномерно, поочерёдно, по диаметрально противоположным парам (рис. 16).

Закручивание гаек осуществляется за три прохода. За первый проход затяжку выполнять крутящим моментом 0,5 Мк, за второй проход – 0,8 Мк и за третий проход – 1.0 Мк. Моменты силы при закручивании гаек приведены в табл. 7.

Таблица 7. Рекомендуемые моменты силы Мк при закручивании гаек

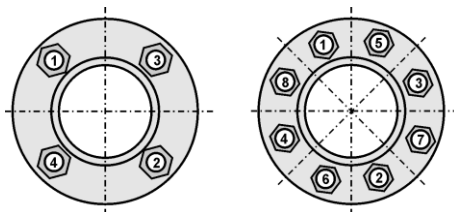


Рисунок 16. Порядок затяжки гаек

DN	Болты	Момент силы, Н·м
20	4xM12	15
25		25
32	4xM16	25
40		25
50	8xM16	35
65		35
80	8xM16	35
100		50
150	8xM24	90
200	12xM24	90

9.5 Защита от блуждающих токов и помех

Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо исключить влияние на расходомер блуждающих токов на трубопроводе и помех по цепям питания.

Для защиты расходомера от протекающих по трубе токов применяются защитные токопроводы из комплекта поставки и шунтирующий токопровод, выполненный из медного проводника сечением не менее 6 мм^2 или стальной полосы сечением не менее 20 мм^2 .

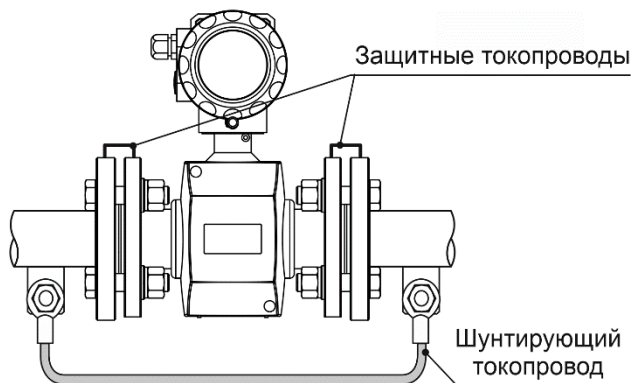


Рисунок 173. Подключение защитных и шунтирующего токопроводов

При установке на металлических трубах шунтирующий токопровод **заземляется**.

Примечание При установке расходомера на пластиковых трубах защитные и шунтирующий токопроводы не требуются.

10 Подготовка к работе

Перед началом работы проверить правильность монтажа преобразователя и его электрических цепей.

При работе со вторичными приборами установить вес импульса, равный значению веса импульса в расходомере.

Проверить работоспособность расходомера, для чего выполнить следующие операции:

- заполнить ДАТЧИК расходомера неподвижной средой и проверить герметичность его соединения с трубопроводом по отсутствию подтеканий, капель и т.п.;
- включить напряжение питания;
- обеспечить циркуляцию среды и убедиться в наличии выходного сигнала расходомера. Контроль сигнала может осуществляться по вторичному измерительному прибору, измеряющему частоту, период или количество импульсов.

Сравнить показания текущего расхода на индикаторе с показаниями вторичного прибора.

11 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание при эксплуатации расходомера включает в себя проверку:

- состояния электрического соединения корпуса расходомера и трубопровода;
- герметичности соединения расходомера с трубопроводом.

Указанные операции рекомендуется выполнять не реже двух раз в месяц.

Если в измеряемой среде возможно выпадение осадка, то расходомер необходимо периодически промывать с целью устранения отложений. При этом нельзя допускать механических повреждений внутренней поверхности датчика расходомера и его электродов.

Проверка производится 1 раз в 4 года в соответствии с методикой проверки.

Перед проведением проверки внутренняя поверхность датчика должна быть очищена от токопроводящего осадка без применения абразивных материалов. При этом особое внимание следует обратить на недопустимость повреждения поверхности электродов.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 8. Возможные неисправности расходомера и способы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
При включении питания отсутствует свечение индикатора	Нет напряжения питания на расходомере	Проверить наличие питания
Хаотичные показания расхода (объема)	Плохое электрическое соединение корпуса и трубопровода Газовые пузыри в измеряемой среде	Проверить соединение, устранить неисправность. Устранить наличие газа в среде
Явное несоответствие сигналов расходомера измеряемому расходу (объему)	Неполное заполнение датчика измеряемой средой Отложение осадка на внутренней поверхности датчика	Заполнить датчик средой Очистить внутреннюю поверхность датчика.

13 Маркировка

Маркировка расходомера наносится на электронный блок и содержит следующую информацию:

- фирменный знак изготовителя и знак утверждения типа;
- условное обозначение расходомера;

На этикетке на корпусе проточной части

- диаметр условного прохода, класс, заводской номер;
- максимальные рабочие значения давления и температуры;
- стрелка, для указания направления прямого потока измеряемой среды.
- наличие интерфейса RS485

14 Правила хранения и транспортирования

Хранение расходомеров осуществляется в заводской таре в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию, в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150.

Транспортирование расходомеров может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках.

Предельные условия транспортирования:


- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °С не более 95 %;
- амплитуда вибрации при частоте до 10,55 Гц не более 0,35 мм.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Приложение А – Габаритные размеры расходомеров

(справочное)

Фланцевое исполнение

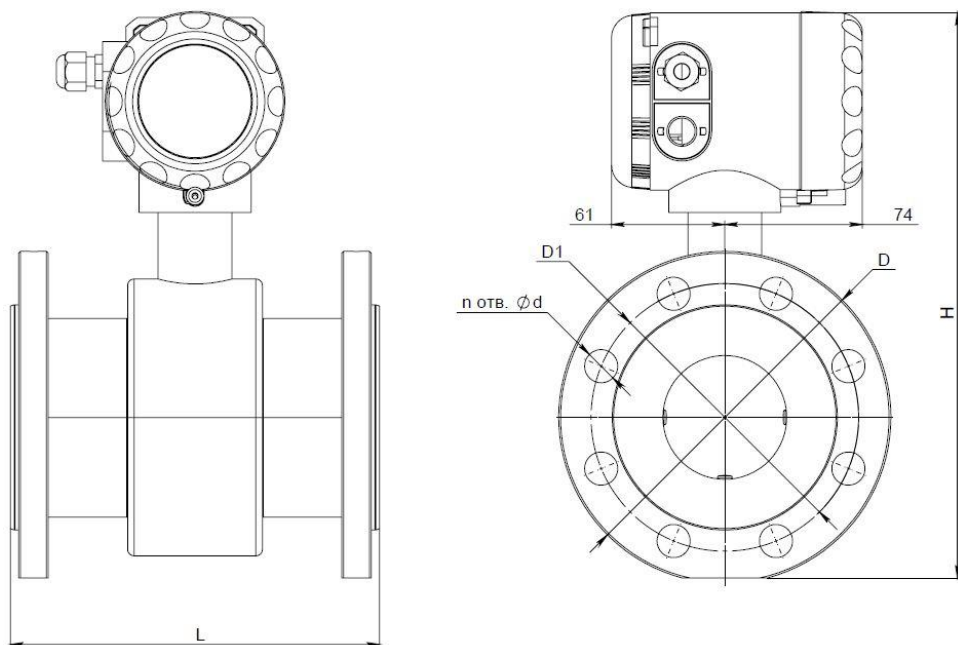


DN	D, мм	D1, мм	L, мм	H, мм	n	Ød, мм	PN	Масса, кг
20	105	75	200 _{.3}	265	4	14	25	4,5
25	115	85	200 _{.3}	265	4	14	25	6,0
32	135	100	200 _{.3}	265	4	18	25	6,0
40	145	110	200 _{.3}	275	4	18	25	7,2
50	160	125	200 _{.3}	285	4	18	25	8,1
65	180	145	200 _{.3}	305	8	18	25	10,2
80	195	160	200 _{.3}	325	8	18	25	14,0
100	230	190	250 _{.3}	350	8	22	25	16,0
150	300	250	300 _{.3}	420	8	26	25	34,6
200	360	310	350 _{.3}	480	12	26	25	53,0

* Допускается выпуск расходомеров с массогабаритными характеристиками, отличающимися от указанных, при наличии письменного заявления (заявки на изготовление) от заказчика.

Приложение Б – Скорость потока на входе расходомеров


(справочное)

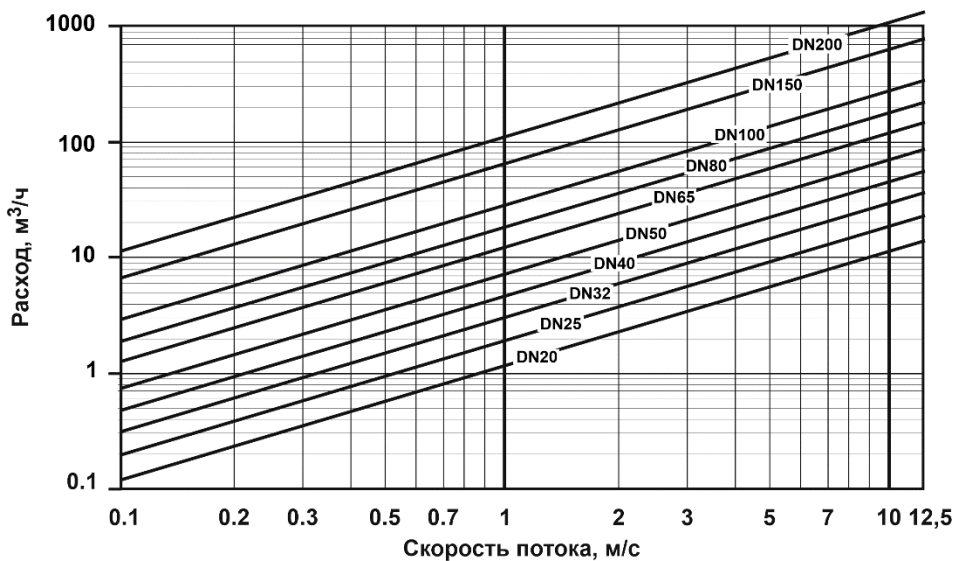

Приложение В – Настройка интерфейса RS485

(справочное)

Порядок настройки адаптера RS485:

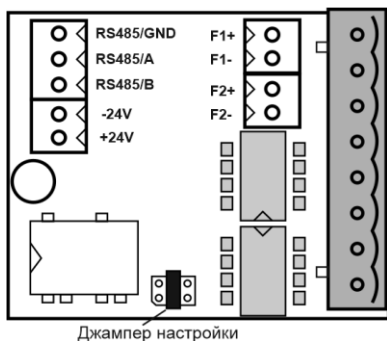

1. Подать питание на плату. Допускается включение платы без подключения к прибору. Подключить интерфейс RS485 согласно маркировке, указанной на плате.

2. Установить джампер настройки (см. рис.).

3. Плата отвечает с фиксированным адресом 1 и настройками Modbus RTU 9600 – 8N1 (скорость – 9600, 8 бит данных, чётность – нет, 1 стоп бит).

4. Для настройки обращаться и записывать необходимые значения в регистры, указанные в таблице В.1. Используемые команды Modbus для чтения 0x03(Read Holding Registers) и для записи 0x06(Preset Single Register).

5. Для того, чтобы записанные значения вступили в силу - снять джампер.

6. Снять питание с платы.

Таблица В.1 Значения регистров для настройки адаптера RS485

Адрес	Параметр	Запись(W) Чтение(R)	Значения
0	Адрес платы в сети Modbus	RW	Адрес платы настраивается в диапазоне 1-247
1	Скорость, бит/с	RW	0 ----- 1200 1 ----- 2400 2 ----- 4800 3 ----- 9600 4 ----- 19200 5 ----- 38400 6 ----- 57600 7 ----- 115200
2	Контроль четности	RW	0 ----- нет 1 ----- чёт 2 ----- нечёт
3	Стоп-бит	RW	0 ----- 1 стоп-бит 1 ----- 2 стоп-бита
4	Версия ПО адаптера	R	

Лист изменений

Версия	Дата	Описание изменений	Стр.
	20.02.2021	Добавлена схема подключения выхода 4-20 мА	9